

**Руководство пользователя
Модель № 58340**

Электрический пылесос для бассейна AquaScan

Электрический пылесос для бассейна AquaScan идеален для очистки небольших бассейнов с мягкими стенками, детских бассейнов и надувных бассейнов. Его насос с питанием от батареек обеспечивает чистку бассейна без использования проводов и шлангов. Маленький вес пылесоса обеспечивает удаление песка, гравия и другого мусора со дна обычного или надувного бассейна при минимуме усилий.

Технические характеристики

Мотор: 12 В (пост. тока)

Батареи: Требуются 8 батареек типа AA по 1,5 Вт (не входят в комплект поставки)

ВНИМАНИЕ!

- Устройство создает всасывающее усилие. Не подносите насадку к волосам, свободной одежде, пальцам и другим частям тела.
- Никогда не используйте устройство, если вы находитесь в воде.
- Данное изделие может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями либо лицами без соответствующих навыков и опыта, если они находятся под присмотром или проинструктированы на предмет безопасного использования изделия и осознают связанные с этим опасности. Детям запрещается играть с изделием. Чистку и пользовательское обслуживание запрещено выполнять детям без присмотра. (Для рынка ЕС)
- Данное изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями, а также лицами без соответствующего опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы о порядке пользования изделием лицом, ответственным за их безопасность. Следует наблюдать за детьми, чтобы они не игрались с изделием. (Для рынков вне ЕС)
- Не замыкайте коротко элементы питания.
- При установке батарей соблюдайте полярность.
- Если изделие не планируется использовать продолжительное время, батареи следует извлечь.

Правила обращения с батареями

- Не вставляйте в устройство одновременно новые и старые батарейки.
- Не вставляйте в устройство одновременно батарейки разных типов. Не вставляйте в устройство одновременно щелочные, стандартные (углецинковые) батарейки и

- ΕΑΝ Η ΦΤΕΡΩΤΗ ΒΟΥΛΩΣΕΙ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ OFF.
- ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΥΣ. ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟ ΣΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΞΤΕ ΓΙΑ ΤΡΥΠΕΣ Η ΖΗΜΙΕΣ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΕΑΝΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ).
- ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΟΠΗ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ *8* ΜΕ ΝΕΡΟ. ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΟΡΑΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ. ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟΥ, ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΟΠΗ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΕΑΝ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ, ΞΕΒΙΩΣΤΕ ΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΤΗΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΤΕ ΖΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΦΤΕΡΩΤΗ.
- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΤΡΑΒΑΤΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΡΟΠΗ ΣΤΗ ΦΤΕΡΩΤΗ.
- ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ, ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.
- ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ Η ΤΟ SPA, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗ. ΜΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΣΕ ΑΜΕΣΟ ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΣ.
- ΜΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΟ Η ΣΕ ΘΕΣΗ ΟΠΟΥ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΦΤΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ.
- ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ.
- ΠΑΝΤΟΤΕ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΤΕΓΝΟ.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ



ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΑΔΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: ΜΗΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΩΣ ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΑΦΕΣΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ.

ΕΑΝ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ή ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΡΕΥΣΟΥΝ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΧΑΘΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΕΞΙΑ ΣΑΣ. ΟΤΑΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΕ ΠΑΛΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ, Ο ΕΜΠΟΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΠΙΣΩ ΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΩΡΕΑΝ.

- аккумуляторные (никель-кадмиевые) элементы питания.
- Устанавливайте батарейки с учетом правильной полярности (+ и -).
- Никогда не замыкайте батарейки накоротко.
- Ни в коем случае не пытайтесь зарядить батарейки, поскольку это может привести к их протечке, возгоранию или взрыву.
- Запрещается заряжать обычные (не аккумуляторные) батарейки.
- Перед зарядкой аккумуляторных элементов питания они должны быть извлечены из изделия.
- Ни в коем случае не пытайтесь разобрать или вскрыть батарейки, поскольку это может привести к химическим ожогам электролитом.
- Вынимайте батарейки из оборудования, которое не планируется использовать в течение длительного времени.
- Разрядившиеся батарейки следует извлечь из изделия.
- Не утилизируйте ни изделие, ни батарейки методом сжигания. Ознакомьтесь с местными законами и нормативами для обеспечения экологически безопасной утилизации.
- Батарейки не должны подвергаться воздействию чрезмерного тепла, как-то солнечный свет, огонь и т. д.
- Храните батарейки в недоступном для детей месте.
- Используйте только батарейки типа AA на 1,5 В, 8 шт. (не входят в комплект поставки).


ОСТОРОЖНО

- Устройство предназначено только для использования под водой. Не пытайтесь использовать устройство для очистки других предметов помимо обычных и надувных бассейнов. Устройство должно быть погружено в воду так, чтобы вентиляционный клапан оказался под водой.
- Не пользуйтесь этим устройством вне воды. Это может повредить мотор.
- Не царапайте всасывающей насадкой стенки надувного бассейна из акрила, так как это может повредить поверхность бассейна.
- Не вставляйте предметы в вентиляционный клапан.
- Не оставляйте устройство в бассейне или надувном бассейне, когда оно не используется.
- Никогда не погружайте ручку в воду.
- Никогда не блокируйте вентиляционный клапан во время работы устройства.

Обзор кодов компонентов

Перед использованием электрического пылесоса для бассейна AquaScan уделите несколько минут, чтобы ознакомиться с ним.

№	Описание
1	Крышка отсека батареек.
2	Отсек батареек.
3	Ручка
4	Кнопка Вкл "I"/Выкл "O"
5	Регулируемая рукоятка
6	Блокировка рукоятки
7	Импеллер
8	Вентиляционный клапан
9	Всасывающая насадка
10	Щетка



Примечание: Схемы предназначены исключительно для целей иллюстрации. Могут не отображать конкретное изделие. Схемы не отображают действительный масштаб.

Сборка пылесоса

Сборка щетки

Совместите изгиб щетки со всасывающей насадкой и прочно вставьте щетку в насадку (Рис.1).

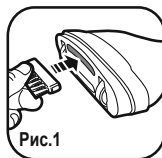


Рис.1

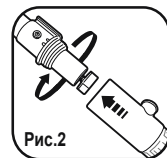


Рис.2

Сборка всасывающей насадки

Осторожно удалите картонную обертку вокруг импеллера.

Не пытайтесь стянуть обертку, вам необходимо разрезать и затем развернуть ее. Любые повреждения импеллера могут привести к проблемам в работе устройства.

Прочно прикрутите всасывающую насадку к соединителю, согласно рис.2.

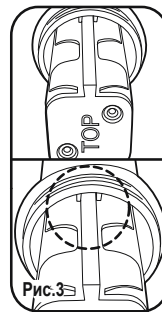


Рис.3

Вставка батареек

При помощи отвертки снимите крышку отсека батареек и выщипайте держатель батареек.

Вставьте 8 батареек типа AA в держатель батареек в соответствии с указанной на нем полярностью.

Вставьте держатель батареек в отсек так, чтобы слово "TOP" было направлено наружу, как показано на рис.3.

Плотно прикрутите крышку на место при помощи отвертки и убедитесь, что она держится крепко (попытайтесь не сорвать резьбу с гаек).

ОСТОРОЖНО! Нажимайте кнопку "Пуск" только тогда, когда пылесос погружен в воду и уровень воды закрывает вентиляционный клапан.

Чистка обычного или надувного бассейна

Поместите устройство в воду и убедитесь, что вода закрывает вентиляционный клапан. Вы можете регулировать длину устройства, открыв блокировку рукоятки и раздвинув рукоятку до желаемой длины в соответствии с размерами вашего бассейна. Закрепите рукоятку, затянув блокировку рукоятки. Нажмите на значок "I" на рукоятке, чтобы начать пылесосить.

ОСТОРОЖНО! Никогда не погружайте ручку в воду. Во время работы избегайте попадания воды на ручку и кнопку. Никогда не используйте устройство без фильтра.




Это может серьезно повредить импеллер и мотор устройства.

Чистка сумки перед фильтром

ВНИМАНИЕ! Перед выполнением нижеперечисленных шагов выключите устройство.

ПРИМЕЧАНИЕ. После использования вода останется в прозрачной трубке и в рукоятке. Чтобы удалить воду, вытащите устройство из бассейна, направляя насадку вниз, чтобы вода стекала.

1. Потяните за край (с задней стороны) крышки, чтобы вытащить ее крепления (внутри) из насечки, и затем потяните вниз, чтобы окончательно освободить крышку (Рис.4).
2. Вытащите мешок перед фильтром. Почистите мешок, удаляя листья и другой мусор, затем сполосните его. Сполосните крышку и убедитесь, что всасывающий шланг не забит (Рис.5).
3. Выполните эти шаги в обратном порядке, чтобы прикрепить мешок перед фильтром к крышке, а крышку к корпусу. Перед следующим использованием убедитесь, что крепления внутри крышки (с двух сторон) закреплены в насечке корпуса (Рис.6).

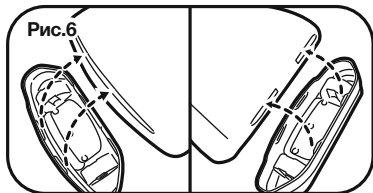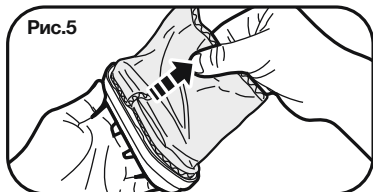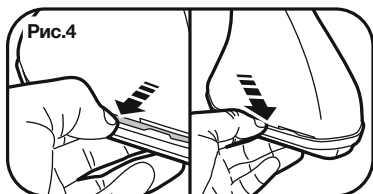

Обслуживание и хранение

ВНИМАНИЕ! Перед обслуживанием выключите устройство.

- Всегда проверяйте, не заполнен ли мусором мешок перед фильтром. Если необходимо, почистите его.
- Всегда проверяйте, не забита ли всасывающая насадка. Отключите питание и почистите насадку.

- Если импеллер забит, убедитесь, что устройство отключено.
- Вытащите батарейки из их отсека. Вытащите мешок перед фильтром и проверьте его на предмет дыр или повреждений (при необходимости замените).
- Промойте водой вентиляционный клапан "8". Уберите весь видимый мусор. Вставьте обратно мешок перед фильтром, все составные части, батарейки и крышку отсека батареек. Поместите вентиляционный клапан под воду и включите устройство. Если у вас не получается удалить весь мусор, откройте отсек импеллера и осторожно удалите мусор, не повредив импеллер.

ПРИМЕЧАНИЕ. Никогда не тяните и не выкручивайте импеллер.

- После использования, всегда спускайте воду из устройства: убрав насадку, разместите устройство вертикально и высушите перед хранением.
- Не следует оставлять устройство в бассейне или надувном бассейне, когда оно не используется. Не хранить в месте, где возможно попадание прямых солнечных лучей.
- Не хранить вне крытых помещений, а также в помещениях, где температура падает ниже нуля.
- Вытащите батарейки и наденьте чехол, если вы не планируете использовать устройство в ближайшее время.
- Всегда держите отсек батареек в сухости.

Утилизация



Значение символа перечеркнутого мусорного ведра: Не выбрасывайте электроприборы вместе с другим нерассортированным бытовым мусором, используйте для этого отдельные специальные контейнеры или способы сбора.

Информацию, касающуюся возможностей сбора такого мусора, можно получить в местном самоуправлении. Если электроприборы выбрасываются прямо на свалки или полигоны, опасные вещества могут просочиться в грунтовые воды и попасть в круговорот веществ, участвующих в пищевой цепи, тем самым причинить вред вашему здоровью и благосостоянию. Продавец по закону обязан бесплатно принять обратно ваш старый электроприбор для утилизации при замене старых электроприборов на новые.